Gebruiks aanwijzing tenten 6x3

Inhoud :

9 stokken rood gemerkt dit zijn de lengte buizen

8 stokken geel gemerkt dit zijn de dwars buizen


6 koppel stukken voor de 4 hoeken van de tent niet gemerkt

6 koppel stukken voor de midden stukken zwart gemerkt

8 standers deze hebben een rond plaatje metaal aan de onderkant

56 elastiekjes


1x Dak zeil /2x kopzeilen/ 2 x zijzeilen

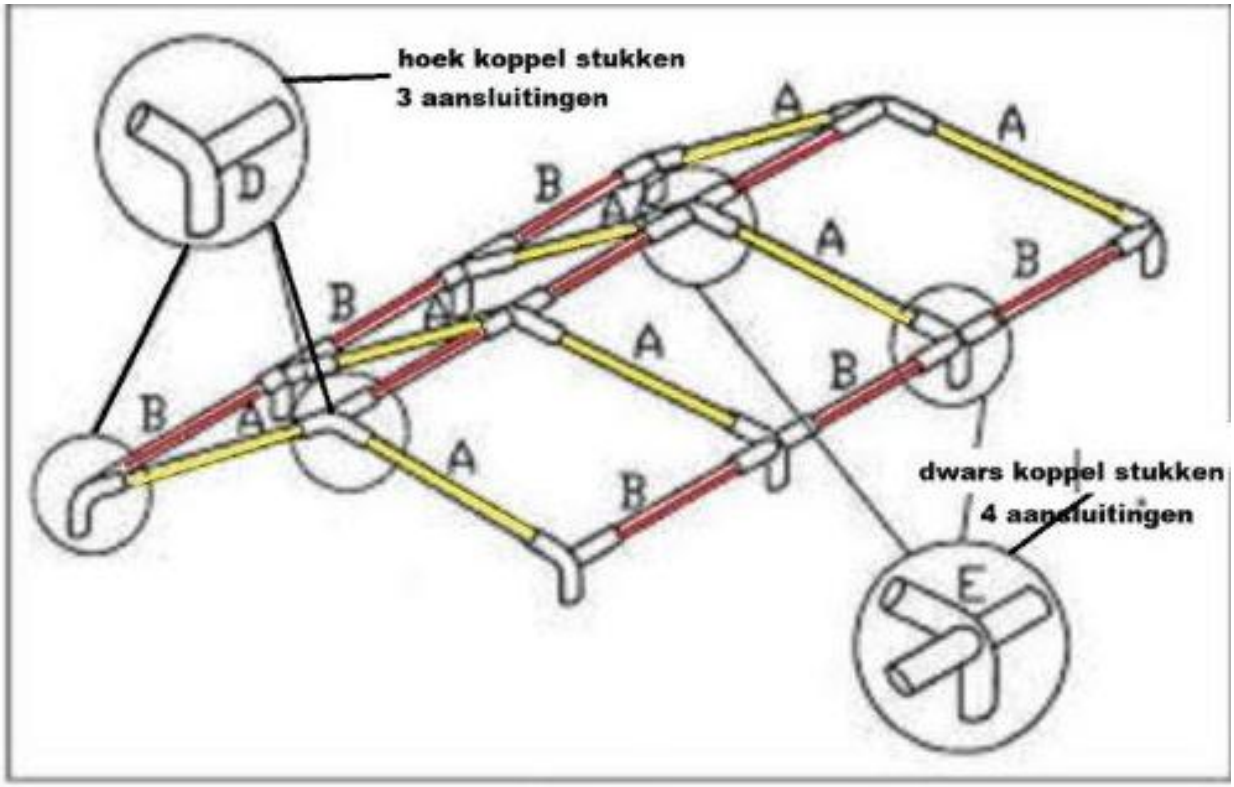

Creeezy attractie verhuur
Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal 0031-165-533754 **0621398974 / 0654734590**
info@creeezy.nl www.creeezy.nl

Stappen bij het opbouwen

A) Leg de tent onderdelen uit op de vlakke ondergrond waar hij moet komen te staan.
B) Begin tegenover elkaar de tent van links naar rechts in elkaar te steken.
C) Trek nu het dak over het frame.
D) U moet nu met twee aan een kant de staanders plaatsen zodat tent aan een kant omhoog ligt,

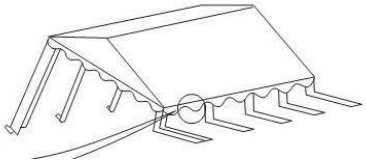

E) Plaats nu de zeilen van de kop kant en het is nu handig om de elastiekjes aan de twee kop kanten te bevestigen, dit moet voor de tent helemaal omhooggaat. (het kan nu zonder trapje)
F) Plaats de andere staanders met minimaal twee man.
G) Hang de lange zijkanten aan het frame en maak met de elastiekjes vast, let op dat de zeilen niet vuil worden.



H) Uw tent is zover klaar, loop alles goed na en controleer.

Nu het verankeren dit kan met haringen tussen de tegels, met gewichten of met spanbanden vastgemaakt aan putdeksels lantaarnpalen of andere zware voorwerpen. **U DIENT ALTIJD DE TWEE MEE GELEVERDE STORMBANDEN ALS EERSTE TE GEBRUIKEN OM DE TENT GOED TE BORGEN , DEZE GAAN OVER HET DAK EN DAN VAST ZETTEN OF AAN VAST VOORWERPEN BOMEN , LANTAARNPALEN OF PUTTEN**
INDIEN DIE ER NIET ZIJN DAN IN DE GROND MET ANKERS OF TUSSEN DE KLINKERS MET STOEP ANKERS, OP BETON DIENT U ZELF VOOR ZWARE OF VASTE OBJECTEN TE ZORGEN ZOALS GROTE BETON BLOKKEN …..

I) Bij windkracht 4/5 is het verstandig de tent af te breken en veilig te stellen, schade aan de tent is altijd voor rekening van de huurder.


Stappen bij het afbreken (let op de tent vervuild het meest bij afbreken)

A) Kies de beste tijd om af te breken, denk hierbij aan het weer maar ook aan de condens op de vroege morgen.
B) Maar de ankers los en berg netjes op.
C) Loop rond de tent en maak de zijkanten schoon, vaak is alleen de onderste 10cm vuil van slagregen of zand.
D) Let op de tent vervuilt het meest door verkeerd opruimen, haal de zijkanten met minimaal twee man eruit en laat deze niet op de grond komen, vouw het zeil in de lucht en doe daarna netjes in de tas, zo ook de kop kanten. Vouwen op de grond oprit of carpoort gaat meestal verkeerd, er blijft weer zand en vuil aan kleven, en pas gemaaid gras is een ware ramp dit gaat rotten en stinken.
E) We laten nu met twee man de poten aan een zijkant zakken bij te veel condens met een doek alles droog maken ook het dak even schoon en droog maken alvorens op te vouwen.
F) Is dit alles gebeurt dan nu de andere staanders.
G) Doe alle buizen, soort bij soort, met de spanbanden bij elkaar evenals de koppelstukken,
H) Berg nu alles goed op in daarvoor bestemde zakken, zo kan het weer netjes bij ons terug komen.

Ook voor ons is het niet prettig om tenten vuil terug te krijgen

Creeezy attractie verhuur
Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal 0031-165-533754 **0621398974 / 0654734590**
info@creeezy.nl www.creeezy.nl

Opzetten Party tent

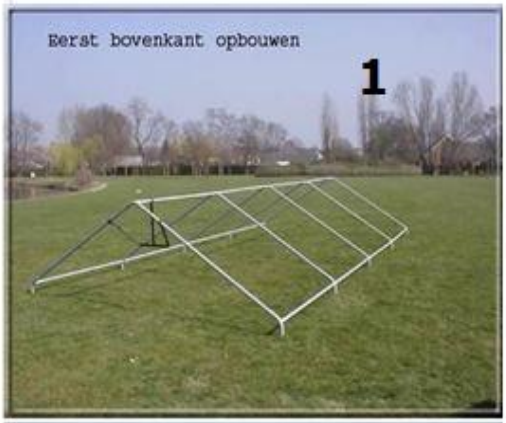









Creeezy attractie verhuur
Burgerhoutse straat 107 4702BC Roosendaal 0031-165-533754 **0621398974 / 0654734590**
info@creeezy.nl www.creeezy.nl